

## YLEISIÄ TURVAOHJEITA ILMA-ASEIDEN KÄYTTÖÖN

- Ilma-aseet eivät ole leluja. Hanki asianmukainen tietotaito ennen kuin hankit ilma-aseen.
- Sormi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis laukaisemaan.
- Varmista maalin tausta ja lähiympäristö ennen ampumista, ettet aiheuta vaaratilanteita itsellesi tai muille.
- Osoita aseella ainoastaan tarkoituksen mukaisen maalin suntaan. Älä koskaan osoita kohti ihmistä tai eläintä, vaikka ase ei olisi ladattu. Muista myös, että metsästäminen tai haavoittuneen eläimen lopettaminen ilma-aseella on laitonta Suomessa tehosta, kaliberista tms riippumatta.
- Älä koskaan ammu epämuotoista, maahan pudonnutta tai kerran käytettyä luotia.
- Jos aseessa on toimintahäiriö ota yhteys asesepppään. Älä yritä korjata sisäistä häiriötä, koska tähän tarvitaan erityistyökaluja ja -osaamista
- Varmista, että ase on tyhjä ja lataamaton, kun lähdet ampumapaikalta
- Älä koskaan käytä alkoholia tai huumaavia aineita käsiteltäessä ilma-asetta.
- Ase ja luodit tulisi säilyttää eri paikoissa lukkojen takana.
- Älä lataa asetta ennenkuin olet valmis ampumaan.
- Älä kulje ladatun ilma-aseen kanssa.
- Älä kuljeta ilma-asetta ladattuna
- Pidä aina varmistin päällä, kun ase on ladattu, kunnes olet varmistanut maalin sekä sen taustan ja olet valmis laukaisemaan.
- Käytä aina silmäsuojausta ja kuulosuojausta.
- Älä lainaa ilma-asettasi muille, ellei ole varma heidän aseenkäsittely taidoistaan.

## YLEISIÄ KÄYTTÖOHJEITA

- Aseen toiminta on testattu ennen asiakkaalle toimittamista
- Aseessa on jonkin verran painetta säiliössä asiakkaalle toimitettaessa, ellei toisin ole sovittu tai ase mene ulkomaan vientiin.
- Ase on hyvä säilyttää paineistettuna 120-200bar välillä, tämä pitää venttiilikoneiston kunnossa ja puhtaana

---

**MWM TRADING**

A MWM CONSULTING OY COMPANY

PL 8  
24101 Salo

Y-tunnus 1896541-7

Email: [myynti@mwm-trading.com](mailto:myynti@mwm-trading.com)Puh +358-50-534-2001  
FAX +358-207-818-290

- Asetta ei koskaan tule tankata yli maksimi arvon, tämä voi jumittaa venttiilin
- Jos aseensäiliö pääsee tyhjämaan, aseensäiliön vaurio on hyvä vetää taakse ennen tankkaamisen aloittamista
- Mikäli tankkaaminen lähtien tyhjästä säiliöstä suoritetaan käsipumpulla, on hyvä asettaa ase nojaamaan siten, että aseensa perä on ylöspäin
- Kuivalaukaus sisätiloissa ei haittaa asetta, mutta ulkona kovalla pakkasella se ei ole suositeltavaa
- Aseensäiliön puhdistus on hyvä puhdistaa tehtaasta jäljiltä. Puhdistaminen tulisi suorittaa patruunapesästä käsin kohti säiliön suuta.
- Aseensäiliön tukki ja metalliosat on hyvä puhdistaa tehtaasta jäljiltä

## **Daystate ilmakiväärin käyttöohje**

### **ASEEN ILMASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN**

- Aseensäiliö tankataan joko erityisellä pumpulla, isosta täyttöpullosta tai tarkoituksenmukaisella kompressorilla
- Valmistajan suosittelema käyttöpaino on välillä 170-250bar ja maksimi täyttöpaine 250bar

Tankaamisen vaiheet

1.

Liitä täyttönippa pumpun/täyttöpullon/kompressorin letkuun. Käytä tarvittaessa liittosen tiivistämiseen esimerkiksi teflon-teippiä tai kierrelukitetta, joka ei peruuttamattomasti liitä osia toisiinsa, mm. Loctite 542 soveltuu hyvin tähän



---

**MWM TRADING**

A MWM CONSULTING OY COMPANY

PL 8  
24101 Salo

Y-tunnus 1896541-7

Email: [myynti@mwm-trading.com](mailto:myynti@mwm-trading.com)

Puh +358-50-534-2001  
FAX +358-207-818-290

2.

Työnnä täyttöliitin huolisesti paikoilleen asean perille ilmasäiliön täyttöventtiin, joka sijaitsee asean mallista riippuen joko piipun suun alapuolella tai tukin alapuolella. Täyttöaukko on suojattu suojaholkilla. Varmista, että täyttöliitin on kunnolla kiinni venttiin suulla. Aloita tankkaaminen varovaisuutta noudattaen, älä tankkaa asean säiliötä liian nopeasti, ettei se kuumene. Ks. yleiset ohjeet. Ks. Kuva 1.



Huom: kuvassa suojakorkit jo poistettuina!

3.

Muista päästää välipaine pois pumpusta tai paineenalentimesta, mikäli käytät erillistä täyttöpulloa, ennen kuin vedät täyttöliittimen ulos asean ilmasäiliöstä.

---

---

**MWM TRADING**

PL 8  
24101 Salo

A MWM CONSULTING OY COMPANY


Y-tunnus 1896541-7

Email: [myynti@mwm-trading.com](mailto:myynti@mwm-trading.com)


Puh +358-50-534-2001  
FAX +358-207-818-290

## Aseen käyttö.

Kytke aseeseen virta päälle asean mukana tulleella avaimella liipaisinkaaren etupuolella olevasta lukosta. Lukon keskellä näkyvän nuoli-merkin osoittaessa sivulle virta on kytkettyä päälle. Kuva 2.

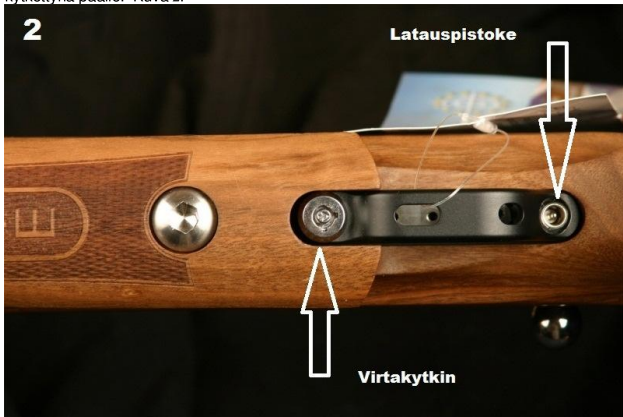

Liipasin kaaren takaosassa näkyy liitin, johon akun latauskaapeli kytketään. Kuva 2.

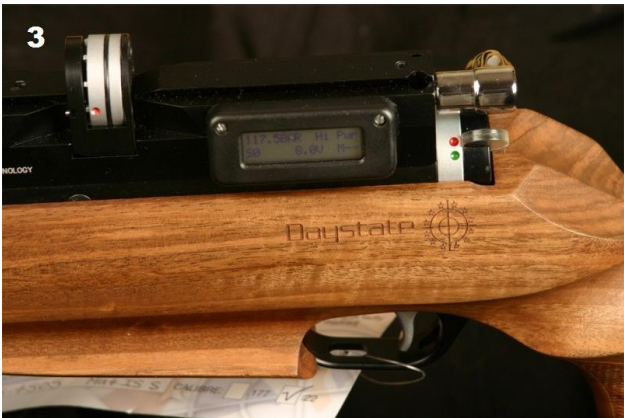

Virran ollessa kytkettynä, asean LCD näyttö kytkeytyy päälle. Kuvassa asean varmistin on laukaisuasennossa. LCD näytön esittämät tiedot vaihtelevat ohjelmisto versiosta riippuen. Kuva 3.

---

---

**MWM TRADING**


PL 8  
24101 Salo

A MWM CONSULTING OY COMPANY

Y-tunnus 1896541-7

Email: [myynti@mwm-trading.com](mailto:myynti@mwm-trading.com)

Puh +358-50-534-2001  
FAX +358-207-818-290

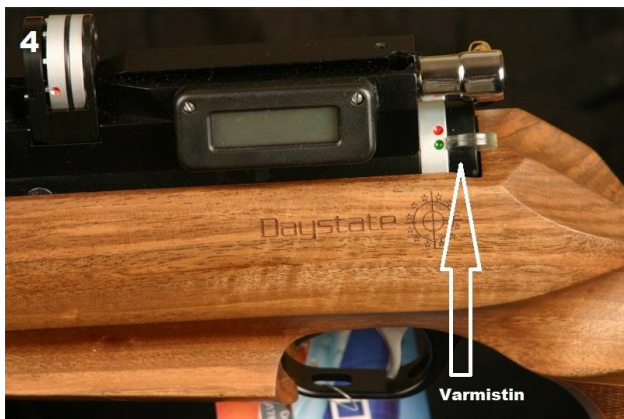

Varmistin kytketään päälle siirtämällä valitsin vihreän merkin kohdalle ja laukausuasentoon siirtämällä varmistimen valitsen punaisen merkin kohdalle. Kuva 4.

---

**MWM TRADING**

---

PL 8  
24101 Salo

A MWM CONSULTING OY COMPANY

Y-tunnus 1896541-7

Email: [myynti@mwm-trading.com](mailto:myynti@mwm-trading.com)

Puh +358-50-534-2001  
FAX +358-207-818-290

## Aseen virittäminen laukaisua varten

Lataa ase nostamalla lukon pultin vipua ylöspäin. Kuvat 5-8.



---

### MWM TRADING

---

PL 8  
24101 Salo

A MWM CONSULTING OY COMPANY

Y-tunnus 1896541-7

Email: [myynti@mwm-trading.com](mailto:myynti@mwm-trading.com)

Puh +358-50-534-2001  
FAX +358-207-818-290



Vedä lukon pultti aivan taakse. Kuva 6.

**MWM TRADING**

PL 8  
24101 Salo

A MWM CONSULTING OY COMPANY

Y-tunnus 1896541-7

Email: [myynti@mwm-trading.com](mailto:myynti@mwm-trading.com)

Puh +358-50-534-2001  
FAX +358-207-818-290



Työnnä lukon pulkki takaisin eteen ja käännä vipu ala-asentoon. Kuvat 7 ja 8.

---

**MWM TRADING**

---

PL 8  
24101 Salo

A MWM CONSULTING OY COMPANY

Y-tunnus 1896541-7

Email: [myynti@mwm-trading.com](mailto:myynti@mwm-trading.com)

Puh +358-50-534-2001  
FAX +358-207-818-290

8



Huom: Daystaten elektronisella laukauskoneistolla varustetuissa aseissa on automaattinen varmistin, joka kytkeytyy päälle jos asetta ei käytetä 15 minuuttiin.

---

**MWM TRADING**

PL 8  
24101 Salo

A MWM CONSULTING OY COMPANY


Y-tunnus 1896541-7

Email: [myynti@mwm-trading.com](mailto:myynti@mwm-trading.com)

Puh +358-50-534-2001  
FAX +358-207-818-290

## Liipaisimen säätö

Ennen kuin aloitat, varmista että varmistin on päällä ja että ase on lataamaton.

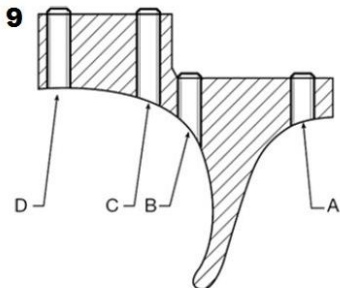

Ruuvi A: Tehdas asetus

Ruuvi B: Käännä myötäpäivään lisätäksesi vastusta

Ruuvi C: Käännä myötäpäivään lisätäksesi vastusta

Ruuvi D: Käännä myötäpäivään säätääksesi liipaisun pituutta

Tämä ohjekirja käännetty valmistajan luvalla. Varaamme oikeuden muutoksiin. Tekstin luvaton kopiointi tai julkaisu kielletty. Ohje saattaa poiketa käytännöstä asean ohjemistoversiosta riippuen. Uusimmat versiot ohjeista löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta <http://www.mwm-trading.com/Ohjeita.html>

---

### MWM TRADING

A MWM CONSULTING OY COMPANY

PL 8  
24101 Salo

Y-tunnus 1896541-7

Email: [myynti@mwm-trading.com](mailto:myynti@mwm-trading.com)

Puh +358-50-534-2001  
FAX +358-207-818-290



Copyright MWM Trading 2011

---

---

**MWM TRADING**

PL 8  
24101 Salo

A MWM CONSULTING OY COMPANY

Y-tunnus 1896541-7

Email: [myynti@mwm-trading.com](mailto:myynti@mwm-trading.com)

Puh +358-50-534-2001  
FAX +358-207-818-290